

INSTALLAZIONE IMPIANTO DOPPIO CE0-SAL5-E01 CE0-SAL5-E01 DOUBLE SYSTEMS INSTALLATION

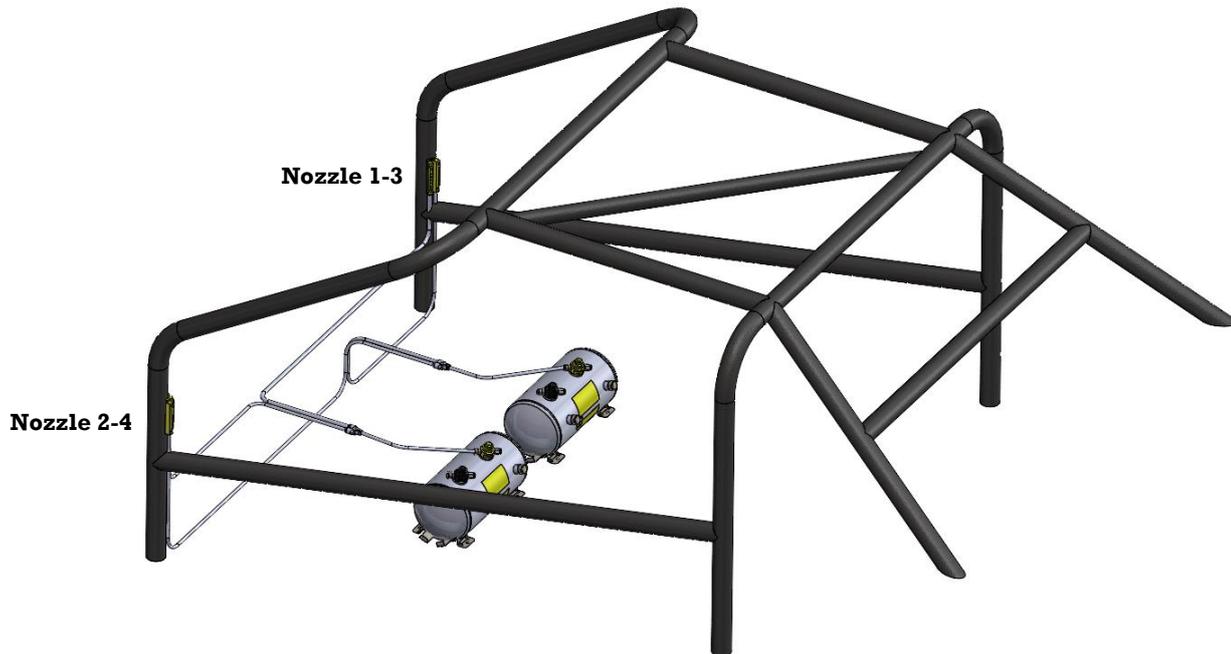


Fig. 1 Installazione in abitacolo di due impianti

IT - Installazione di due impianti

Utilizzare l'impianto CE0-SAL5-E01 in caso di obbligo di due impianti nello stesso veicolo (esempio: veicoli appartenenti alla categoria T5 con volumi dell'abitacolo molto grandi); ogni sistema deve essere indipendente, con la propria linea dei tubi e il corretto numero di ugelli, come da configurazione di omologazione.

Gli ugelli devono essere installati in accordo con la figura 1.

Gli ugelli di destra (Nozzle 1-3), devono essere posizionati sul tubo del montante anteriore destro od in posizione equivalente. L'ugello di sinistra (Nozzle 2-4), devono essere posizionati sul tubo del montante anteriore sinistro od in posizione equivalente.

Gli ugelli devono essere posizionati almeno 20 cm al di sopra del pavimento e possono essere fissati al rollage od in posizione equivalente.

L'ugello deve puntare la zona tra il sedile e la portiera.

EN - Two systems installation

Use CE0-SAL5-E01 extinguisher system if two systems are required in the same vehicle (e.g. T5 category vehicles with very large cockpit volume); each system must be independent, with its own pipe line and the correct number of nozzles, as defined in homologation configuration.

The nozzles must be installed in accordance with figure 1.

The right-hand nozzle (Nozzle 1-3) must be positioned on the right-hand front pillar pipe or in an equivalent position. The left nozzle (Nozzle 2-4), must be positioned on the left front pillar tube or in an equivalent position.

The nozzles must be positioned at least 20 cm above the floor and may be attached to the rollage or equivalent position.

The nozzle must point to the area between the seat and the door.